


## Inštalácia automatického dávkovača dezinfekcie na stojan



1. Otvoríme kryt dávkovača na dezinfekciu. Kryt odklopíme z hornej strany dole.



2. Vyberieme nádržku na dezinfekciu.

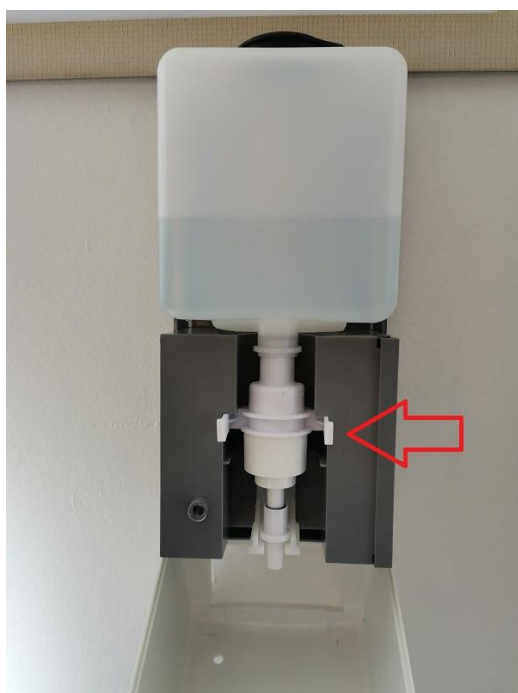

3. Po vybratí nádržky vidíme na zadnom kryte 3 diery slúžiace pre uchytenie skrutiek na stojan. Na stojane sa nachádzajú predvrtané 3 diery pre uchytenie. Dávkovač priložíme na diery pre uchytenie, prichytíme skrutkami s podložkou a zo zadnej strany stojana prichytíme pomocou matíc.

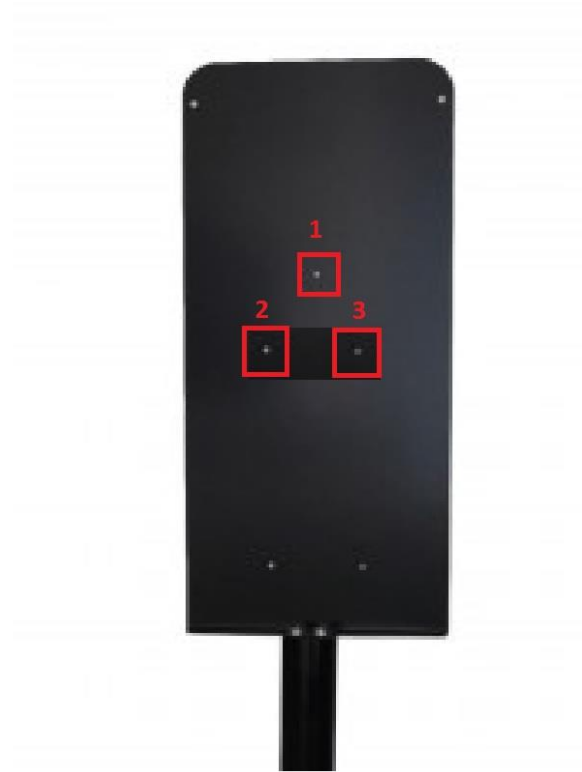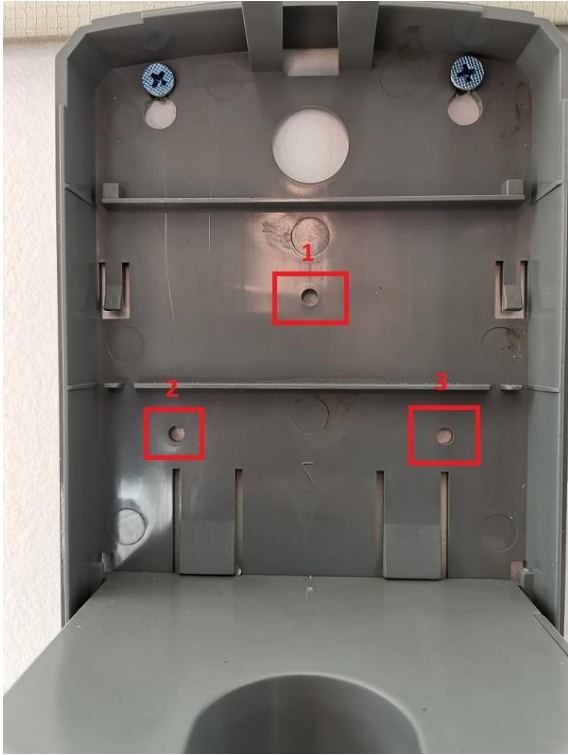

4. Dávkoč dezinfekcie po namontovaní na stojan vyzerá nasledovne:

